

הוראות הרכבה:


< בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.
< הכן מראש: סרגל, עפרון, מחק, דבק, מקלון למריחה, פטיש, מסמרים, נייר שיוף.
לא לשכוח, לפני כל חיבור מרח בעזרת מקלון דבק בין החיבורים!

3




< הפוך את חלקים 1 ו-3 שחיברת כמו באיור, מרח דבק על הצד השני של חלק 3. הנח מעל את חלק 2, ישר את הצד הישר שלו עם חלק 3 והמשך לתקוע את המסמרים.

2

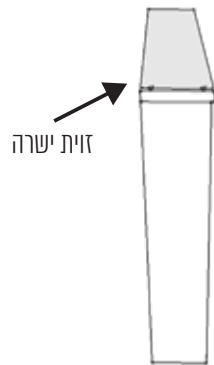

< קח את חלק 3 ומקם אותו כמו באיור, מרח דבק על הצד העליון. הנח מעל את חלק 1, ישר את הצד הישר שלו עם חלק 3 והמשך לתקוע את המסמרים.

1

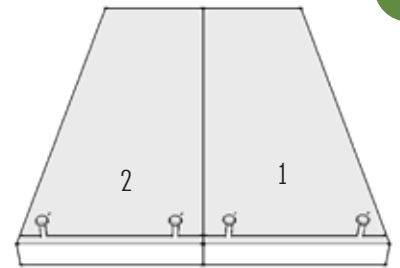


< הנח את חלקים 1 ו-2 כשהצד הישר שלהם אחד ליד השני.
< סמן קו במרחק 0.5 ס"מ מהקצה הרחב של כל חלק והתחל לתקוע על כל קו 2 מסמרים. את המסמרים יש לתקוע עד חצי עובי העץ ולהתרחק כ-1.5 ס"מ מהקצוות.

6



< הפוך, מרח דבק על חלק 3, הנח את חלק 5 מעל וחזק במסמרים. בשתי המסמרים שבצדדים התרחק כ-2 ס"מ מהפינות שים לב שהחלק קצר ויש לחבר אותו באמצע כך שישאר כ-4 מ"מ מכל צד

5

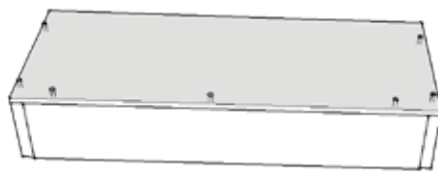

< הנח את חלק 5 על חלקים 1,2 ו-3 כמו באיור ותקע שתי מסמרים בחיבור לחלקים 1 ו-2 במרחק של 2 ס"מ מהפינות. ושלוש מסמרים בחיבור לחלק 3.

4



< הנח את החלקים שהרכבת כך שהצד הישר של חלקים 1 ו-2 כלפי מעלה ומרח דבק על חלקים 1,2 ו-3 למעלה.

