

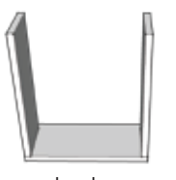
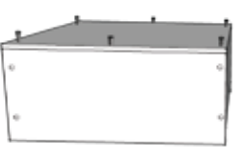

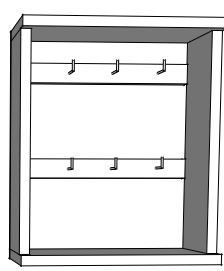
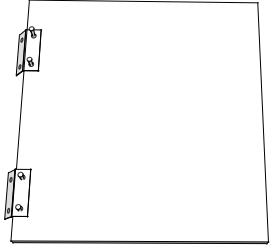
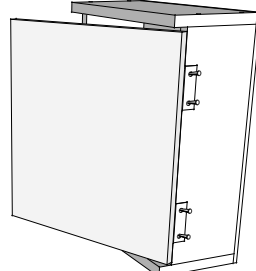


< בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.
< הכן מראש: דבק, מקלון למריחה, פטיש, מסמרים, מברג נייר שיוף.
< לא לשכוח, לפני כל חיבור מרח בעזרת מקלון דבק בין החיבורים!

הוראות הרכבה:

- 1** הכנת חלקים 2 ו-3 לעבודה:

 < דפוק מסמרים בצורה ישרה, כמו באיור עד חצי העובי של העץ.
 תקע כל מסמר כ-0.5 ס"מ מהקצה
- 2** הנח את חלקים 4 ו-5 על משטח העבודה ומרח דבק למעלה (שימ לב שחלקים 4-5 צרים יותר ולכן יש לחבר את חלקים 2 ו-3 בקצה שלהם באופן ישר)

 < הנח מעל את חלק 2 והמשך לתקוע את המסמרים
- 3** הפוך ומרח דבק למעלה

 < הנח מעל את חלק 2 והמשיך לתקוע את המסמרים
- 4** מרח דבק על המסגרת שנוצרה

 < הנח מעל את חלק 1 וחזק במסמרים
- 5** הנח את חלק 6 על שולחן העבודה וחבר אליו שלושה וויים במרחקים שווים.

 < את אותה פעולה יש לעשות עם חלק 7.
- 6** מרח דבק על חלקים 6 ו-7 בצד בלי הוויים.

 < הכנס אותם לתוך המסגרת שהרכבת והדבק.
- 7** הנח את חלק 8 ובצד הארון שלו חבר את הצירים בעזרת ברגים כנף אחת מכל ציר כמו באיור

- 8** הנח את חלק 8 עם הצירים על הקופסה כמו דלת כשהכנף המחוברת של כל ציר כלפי פנים והכנף השניה כלפי חוץ.

 < את הכנף של הצירים שנשארה בחוץ חבר לחזית של הארון בעזרת הברגים. יש לדאוג למרווח של 1 מ"מ בין הדלת למסגרת כדי שהדלת תפתח ותסגר בקלות

