


< בדקו מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.  
< הכינו מראש: דבק ומקלון למריחה  
לא לשכוח, לפני כל חיבור יש למרוח דבק בין החיבורים בעזרת מקלון!


## הוראות הרכבה

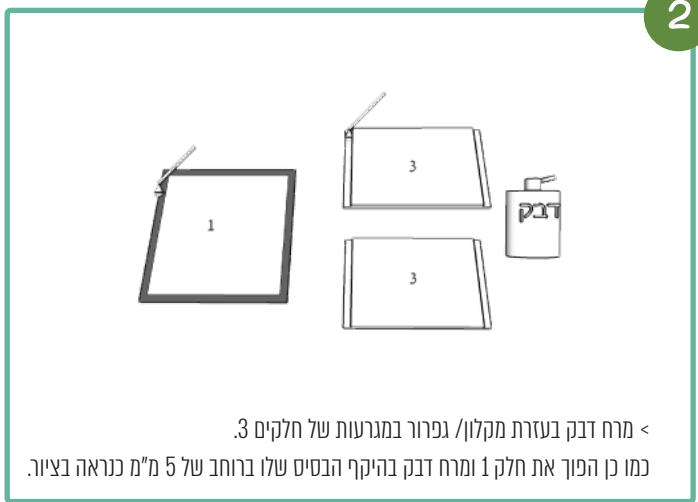

< מרח דבק בעזרת מקלון/ גפרור במגרעות של חלקים 3.  
כמו כן הפוך את חלק 1 ומרח דבק בהיקף הבסיס שלו ברוחב של 5 מ"מ כנראה בציור.



< סמן קו בעזרת סרגל במרחק של 1.5 ס"מ מכל צד של חלק 1  
< מרח דבק על ארבעת הריבועים, הדבק בכל פינה פנימית של הריבוע שצירת.  
המתן לייבוש

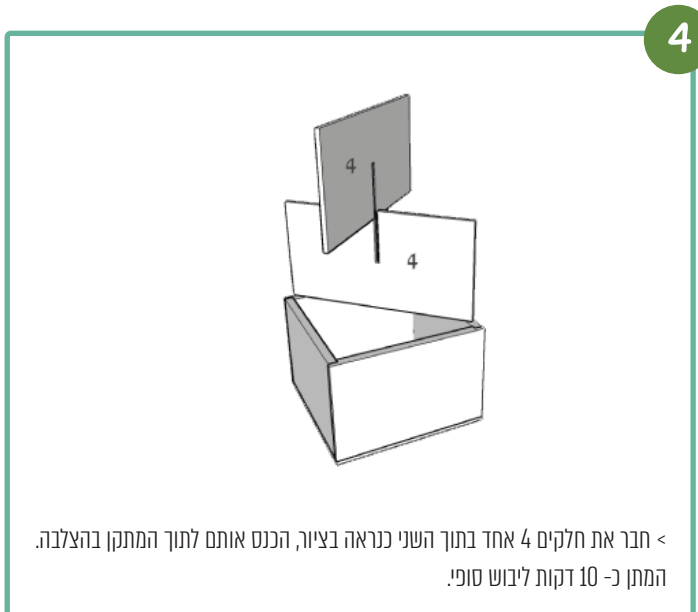

< חבר את חלקים 4 אחד בתוך השני כנראה בציור, הכנס אותם לתוך המתקן בהצלבה.  
המתן כ- 10 דקות לייבוש סופי.



< מקם, ישר וחבר את החלקים כנראה בציור,  
הקפד על זווית ישרה בפינות. המתן כ- 10 דקות לייבוש ראשוני.

