




## דגם 14: תחתית לסירים

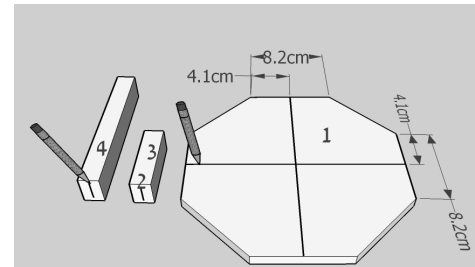


**שלב 1:** לטש ועבד פינות ע"י נייר לטש. סמן בעפרון קוי עזר באמצע החלקים כנראה בציור.

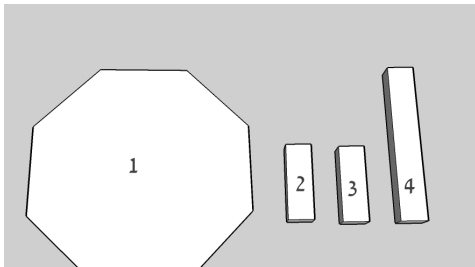

בדוק המצאות כל החלקים בסט. הכן מראש: דבק, מקלון למריחת הדבק, עפרון, סרגל, נייר לטש.

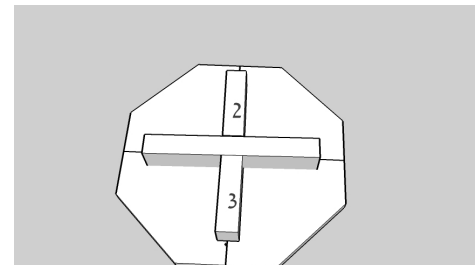


**שלב 3:** מרח דבק על תחתית חלקים 2 ו 3 והדבק כנראה בתמונה, המתן ליבוש כ 5 דקות.

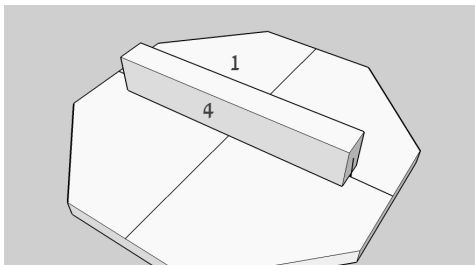


**שלב 2:** מרח דבק בעזרת מקלון על תחתית (שרואים בה את שכבות העץ) חלק מס' 4, והדבק לחלק מס' 1 במרכז.


**שלב 4:** לאחר היבוש הפוך את המתקן. ניתן להדביק על החלק העליון פסיפס לקישוט. ניתן לצייר על החלק העליון ולהדביק מספר אבני פסיפס שישמרו על מרחק בין הצבעים לסיר החם.

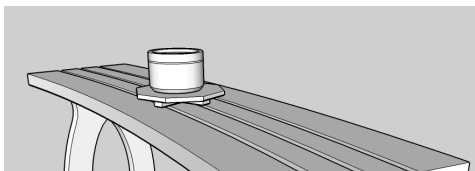


## דגם 14: תחתית לסירים

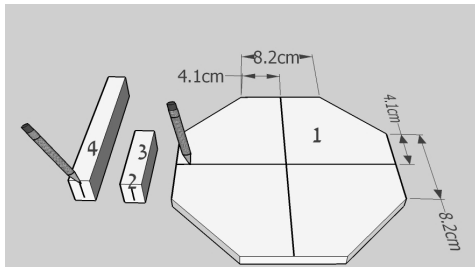


**שלב 1:** לטש ועבד פינות ע"י נייר לטש. סמן בעפרון קוי עזר באמצע החלקים כנראה בציור.

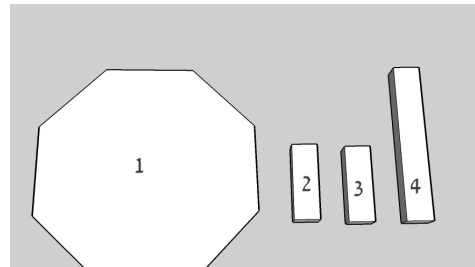

בדוק המצאות כל החלקים בסט. הכן מראש: דבק, מקלון למריחת הדבק, עפרון, סרגל, נייר לטש.

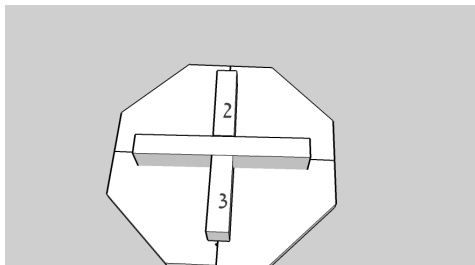

**שלב 3:** מרח דבק על תחתית חלקים 2 ו 3 והדבק כנראה בתמונה, המתן ליבוש כ 5 דקות.

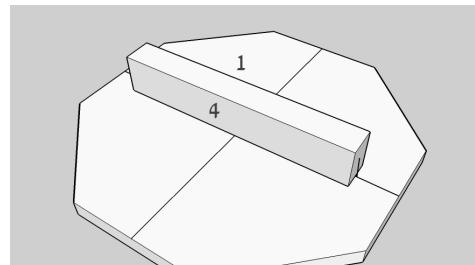

**שלב 2:** מרח דבק בעזרת מקלון על תחתית (שרואים בה את שכבות העץ) חלק מס' 4, והדבק לחלק מס' 1 במרכז.

**שלב 4:** לאחר היבוש הפוך את המתקן. ניתן להדביק על החלק העליון פסיפס לקישוט. ניתן לצייר על החלק העליון ולהדביק מספר אבני פסיפס שישמרו על מרחק בין הצבעים לסיר החם.

