




תחתית לסירים מק"ט 254M2

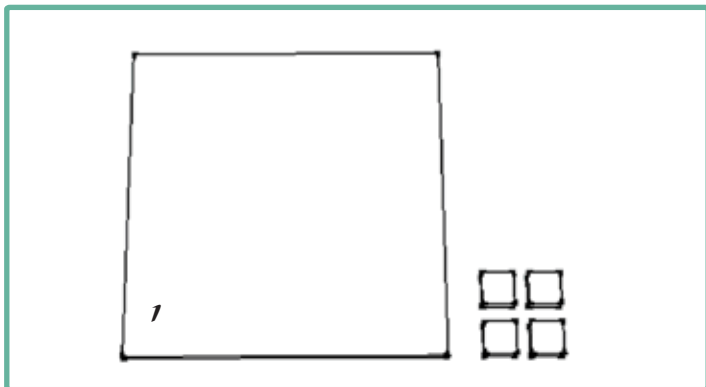


< בדקו מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.
 < הכינו מראש: סרגל, עיפרון, דבק ומקלון למריחה.
 < לא לשכוח, לפני כל חיבור מרח בעזרת מקלון דבק בין החיבורים!

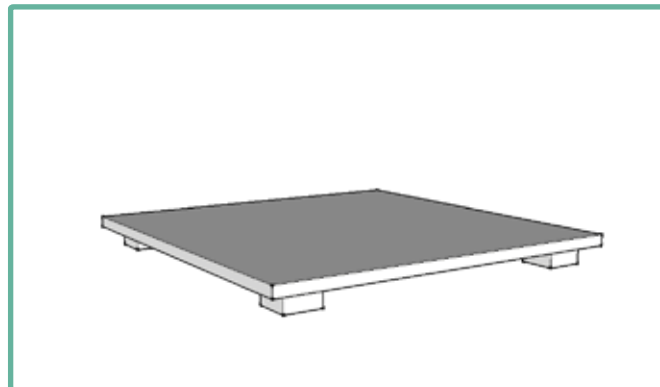

הוראות הרכבה:

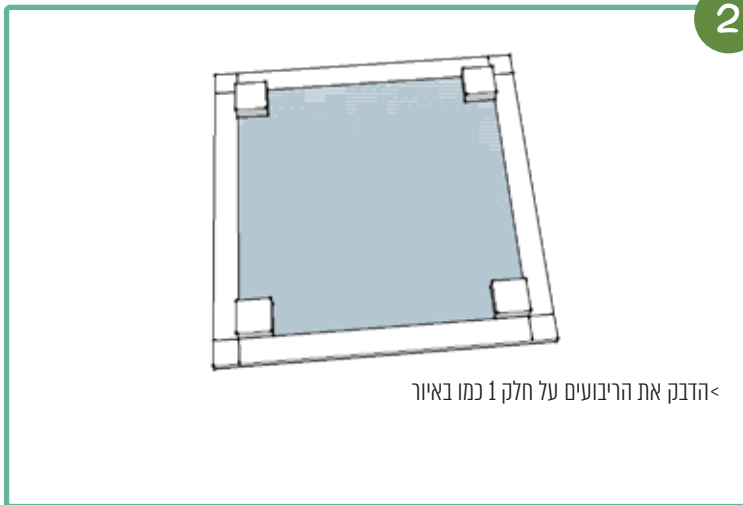

< הדבק את הריבועים על חלק 1 כמו באיור

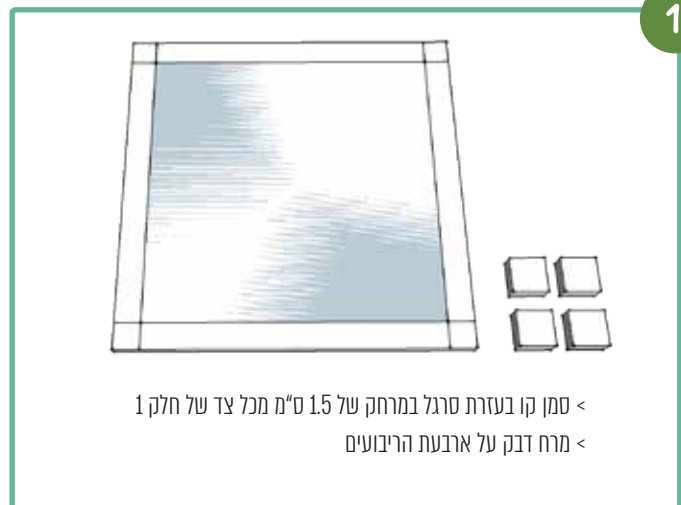

< סמן קו בעזרת סרגל במרחק של 1.5 ס"מ מכל צד של חלק 1
 < מרח דבק על ארבעת הריבועים