



< בדקו מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.
 < הכינו מראש: דבק ומקלון למריחה
 לא לשכוח, לפני כל חיבור יש למרוח דבק בין החיבורים בעזרת מקלון!

הוראות הרכבה

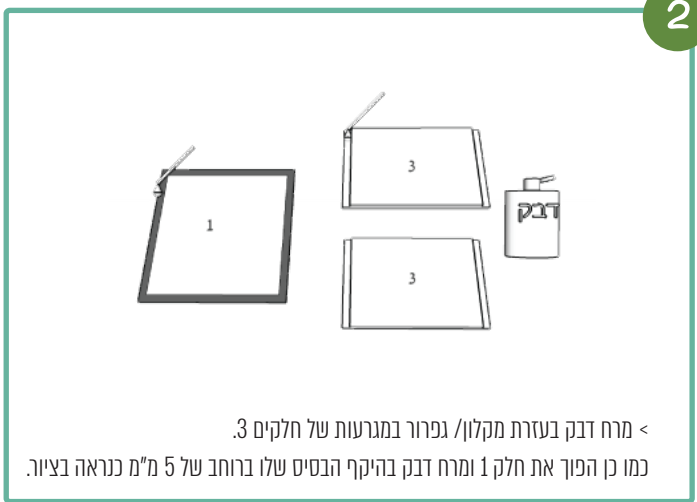

< מרח דבק בעזרת מקלון/ גפרור במגרעות של חלקים 3.
 כמו כן הפוך את חלק 1 ומרח דבק בהיקף הבסיס שלו ברוחב של 5 מ"מ כנראה בציור.

< סמן קו בעזרת סרגל במרחק של 1.5 ס"מ מכל צד של חלק 1
 < מרח דבק על ארבעת הריבועים, הדבק בכל פינה פנימית של הריבוע שצוירת.
 המתן לייבוש

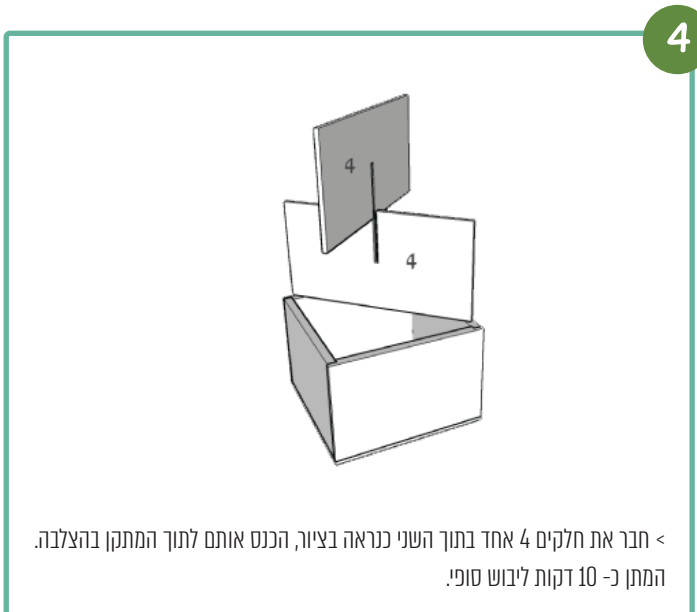

< חבר את חלקים 4 אחד בתוך השני כנראה בציור, הכנס אותם לתוך המתקן בהצלבה.
 המתן כ- 10 דקות לייבוש סופי.

< מקם, ישר וחבר את החלקים כנראה בציור,
 הקפד על זווית ישרה בפינות. המתן כ- 10 דקות לייבוש ראשוני.

בהצלחה!!

